

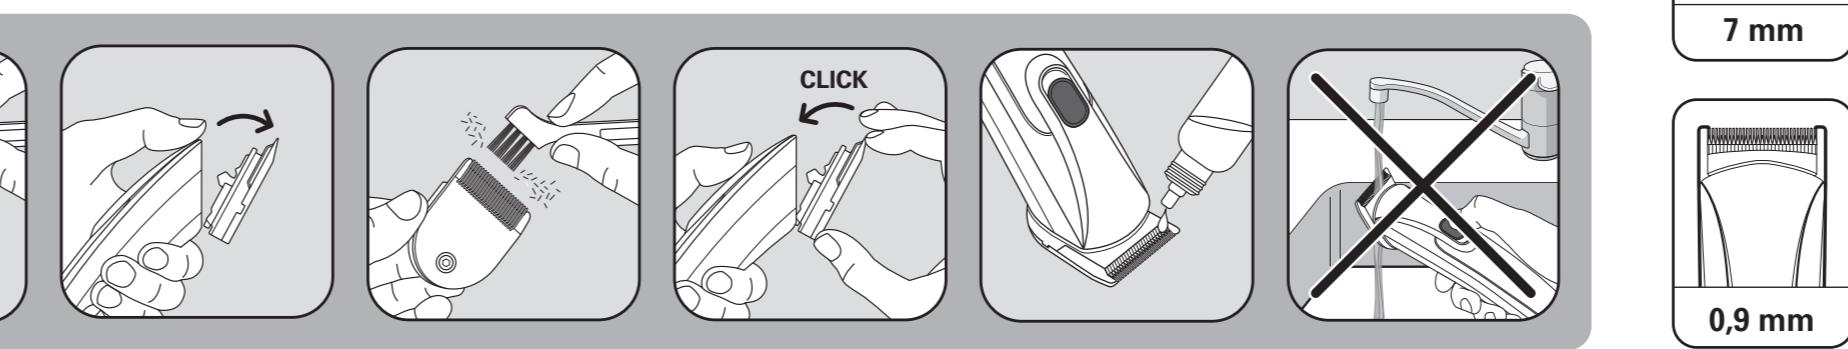
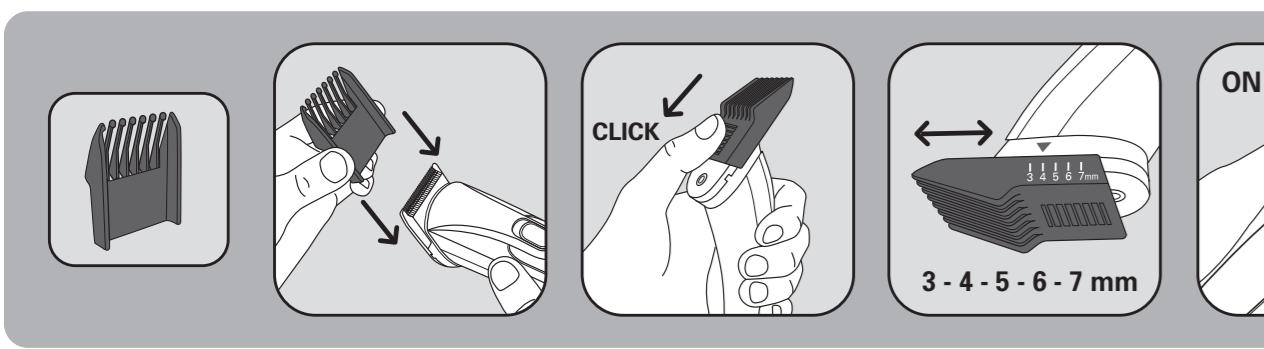
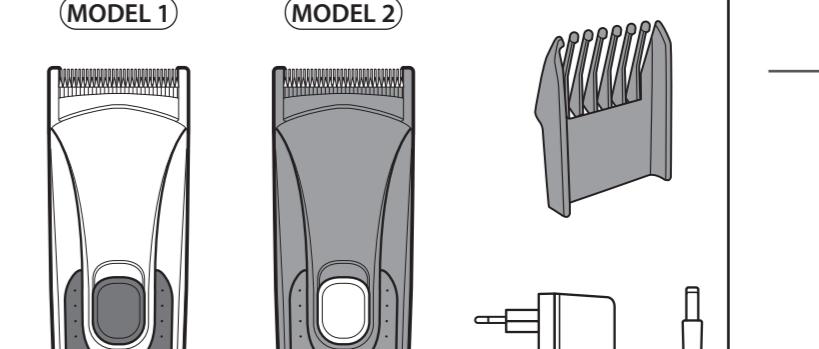
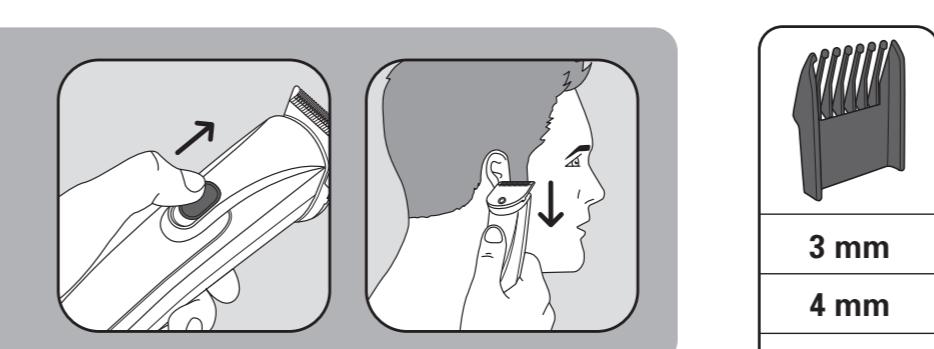
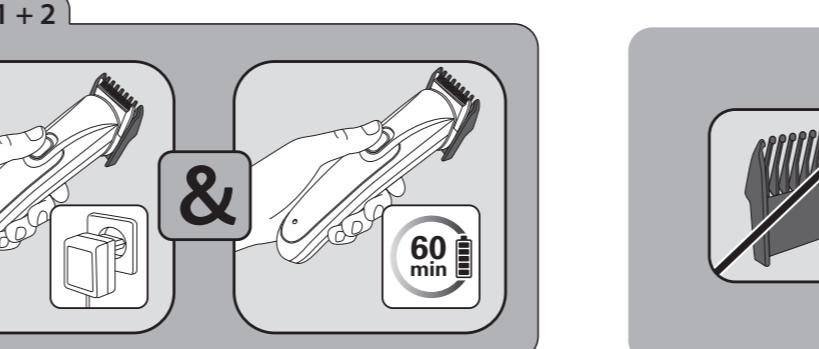


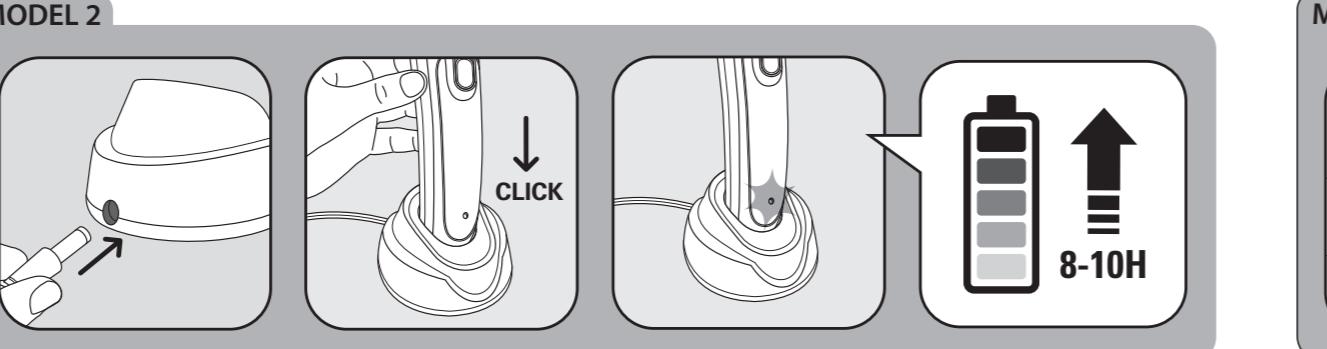

NOMAD

www.rowenta.com

1820000091

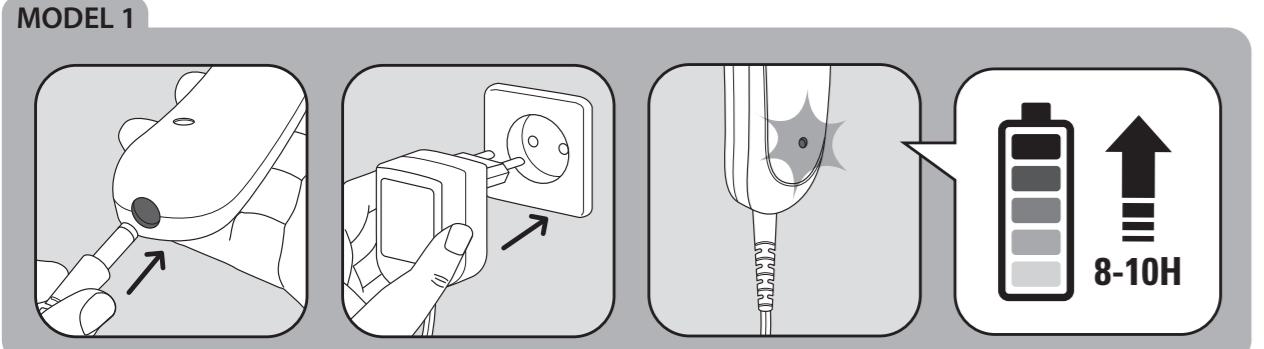

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse barbe

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives de Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...). Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

• Touche d'erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Cette tondeuse barbe peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances; s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeement de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres équipements de salle de bain.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une baignoire, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dont les capacités d'appréhension, de compréhension, sauf s'elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargeage de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• **DÉCLARATION D'UNITÉ D'ALIMENTATION AMOVIBLE 0799 :** Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni 0799.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

• La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Перед першим використанням приладу ознайомтеся з цими інструкціями, щоб уникнути будь-якої небезпечної ситуації, яка може суперечити використанню експлуатації.

Прimer для бороди

ПОРАДИ З БЕЗПЕКІ

• Ваша беана гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директивами, стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).

• Перевірте, чи цей прилад у використовуваний вами електромеханік відповідає всім нормам та стандартам, які встановлені.

• Під час використання цього приладу будьте настільки підкованими до електроенергетики, що ви зможете відповісти на будь-які неправильні питання, які гарантіюють, що ви не пошкодите.

• У будь-якому випадку способом установки і використанням приладу повинні відповісти вимогам нормативних документів, чинників у вашій країні.

• Цей прimer для бороди може використовуватися дітьми віком від 3 років, які передбачають під наглядом.

• Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поведінки стаками виборами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або є особи, які є залежними від цього.

• УВАГА: Зберігайте прилад у сухому місці.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зарядження акумулятора використовуйте лише змінний блок живлення, що постачається разом із цим пристріям.

• Змінний блок живлення 0799: Приміщада може використовуватися тільки з блоком живлення в комплекті 0799.

• Цей пристрій оснащений батареїками, замінювати які має лише кваліфікований персонал.

• Прилад необхідно відключити від мережі живлення перед вимірюванням батареї.

• Батарея необхідно вимити з пристрію перед його утилізацією.

• Батарею слід утилізувати безпечно.

• Цей пристрій може використовувати поблизу ванни, душу, умивальника чи іншої посудини з водою.

• Якщо прилад провалився в вашій кімнаті, його потрібно відокремити від електромеханіків, оскільки він може ставити на вашу кімнату використанням пристрію. Слід напіднести до відомих, що вони не відповідають з правилом.

• Понад тиждень відокремлювати від електромеханіків: перед виконанням операцій очищення або догляду, якщо ви не можете це зробити.

• Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений.

• Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений.